

# 受信チャンネル設定



私たちは環境・資源をたいせつにしています。  
このシートはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

あらかじめVHFの1～12チャンネルは映るように設定されています。  
UHF放送をご覧になるときは、下の手順に従ってチャンネル設定をしてください。

## 1 開始

チャンネル合わせ




押す

本体表示窓



送りボタンを押す

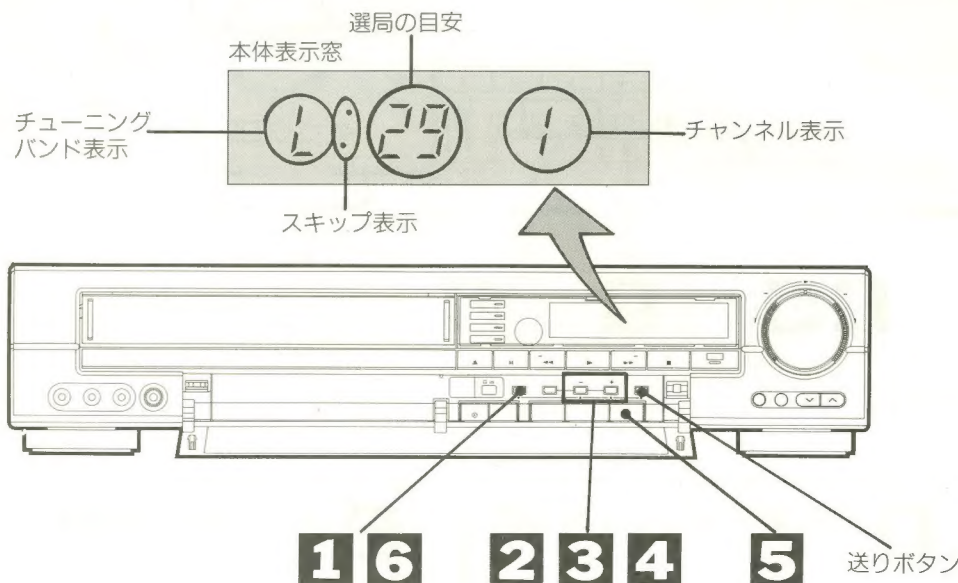

## 6 終了


チャンネル合わせ



押す

(設定完了)

## 2 合わせボタンでUにする

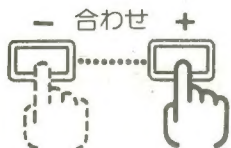

押す

- ・ボタンを押すごとに  
L→H→Uと変わります。



送りボタンを押す


## 3 自動選局

Auto表示が出るまで合わせ  
(+)ボタンを押す




押す

- ・自動的に映るチャンネルを探します。
- ・希望の番組でないときは、またAuto表示が出るまで合わせ(+)ボタンを押します。




送りボタンを押す

## 4 チャンネル表示の設定

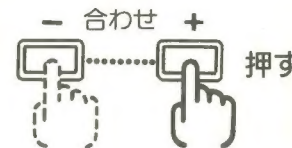

押す

- ・チャンネル表示は、録画やタイマー録画に使用する数字です。




## 5 チャンネルを記憶する



押す


- ・：表示が消えます。
- ・さらにチャンネル設定をするときは、3～5をくり返します。






# 放送のないチャンネルを飛ばす

## チャンネルスキップ

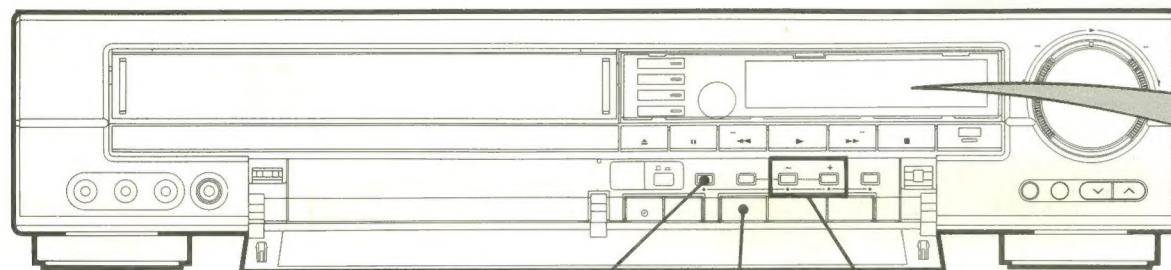

**1 4 3 2**

本体表示窓

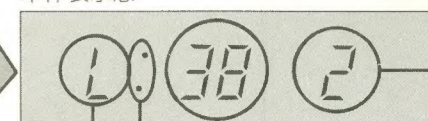

チャンネル表示

選局の目安

スキップ表示

チューニングバンド表示


### 1 開始

チャンネル合わせ



押す


本体表示窓



### 2 飛ばすチャンネルを選ぶ



押す




### 3 チャンネルを飛ばす



押す

・ : を表示します。



### 4 終了

チャンネル合わせ



押す

(設定完了)

・他にも飛ばしたいチャンネルがあるときは、**1**～**4**をくり返します。